


Especificações

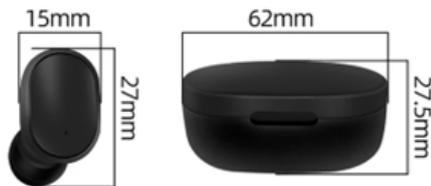

Modelo:	A6S
Tamanho e peso	
Peso box:	Aprox. 25 gr
Peso fone (individual):	Aprox. 4 gr
Peso box + fones:	Aprox. 33 gr
Características gerais	
Cor da box:	Preto
Cor dos Fones:	Preto
Tamanho driver:	6 mm
Sensibilidade:	105dB ± 3dB S.P.L até 1KHz
NC Cancelamento de ruído:	Não
Número de microfones por fone:	2
Modo de som ambiente:	Não
Bateria	
Tipo de baterias:	Bateria de Lítio de Polímero
Capacidade da bateria da box:	3,7V 280mAh
Capacidade da bateria do fone:	3,7V 45mAh
Tempo de carregamento da box:	Aprox. 120 min
Tempo de carregamento dos fones:	Aprox. 60 min
Método de carregamento da bateria:	USB (Micro USB)
Autonomia da bateria (Tempo de música contínua com vol. no max.):	Máx. 2,5 horas
Autonomia da bateria (Tempo de chamadas max.):	Máx. 3 horas
Autonomia da bateria (Tempo com recurso à box):	Máx. 16 horas
Duração da bateria (tempo de espera/standby):	Até 80 horas
Especificação Bluetooth®	
Versão Bluetooth®:	Especificação Bluetooth Versão 5.3
Gama efetiva distância de operação:	10 m
Formatos de áudio compatíveis	HFP, A2DP, HSP, AVRCP
Conteúdo da embalagem	EarPods A6S TWS Cabo USB (USB A / Micro USB) Pontas em Silicone incluídas (3 tamanhos) Guia do Utilizador

Instruções de uso

A6S TWS Earbuds Instruções

Atender uma chamada

Quando chega uma chamada, você ouvirá um "bip de chamada" nos ouvidos. Agora pressione o botão em qualquer um dos fones para atender a chamada.

Terminar a chamada

Pressione o botão em qualquer um dos fones para desligar a chamada.

Rejeitar uma chamada

Pressione e segure o botão em qualquer um dos fones de ouvido por 2 segundos, até ouvir prompt de voz "chamada rejeitada" ou "reject call".

Controle de reprodução de música

Reproduzir / Pausar: Pressione o botão no fone de ouvido para reproduzir ou pausar a música.

Avanço e retrocesso da faixa de música

Pressione e segure o botão do fone de ouvido esquerdo (L) por 2 segundos para retrocesso da faixa de música;

Pressione e segure o botão do fone de ouvido direito (R) por 2 segundos para avanço da faixa de música.

Controle de volume

Duplo clique e segure o botão do fone de ouvido esquerdo (L) por 2 segundos para aumentar o volume;

Duplo clique e segure o botão do fone de ouvido direito (R) por 2 segundos para baixar o volume.

Falar com o assistente do telefone

Triplo clique no botão do fone de ouvido direito (R) para falar com o assistente.

Alerta de status da bateria e verificação

O indicador de bateria é mostrado no telefone iOS ou Android;

Há um alerta de bateria fraca quando a bateria está fraca, pode acontecer desligar-se primeiro um e o outro ao fim de alguns segundos depois.

Como recarregar?

Durante o carregamento, as luzes brancas na box vão piscando conforme o nível de carga;

Quando totalmente carregada, as quatro luzes brancas ficam acesas por 2 minutos e depois apagam;

No caso de carregamento dos fones a luz vermelha em cada fone acende. Quando totalmente carregado apaga-se;

Este estojo de carregamento suporta carregamento e descarregamento ao mesmo tempo.

Nota: Não carregue o fone de ouvido por muito mais que 2,5 horas por vez, pois isso pode levar a uma redução na capacidade da bateria e pode anular a garantia do fabricante. Também não é recomendado que a capacidade do adaptador de corrente seja superior a 1 Amp. (1 Ampere).

Como usar o A6S TWS?

Para usar corretamente os fones de ouvido:

Identifique a posição esquerdo e direito do fone de ouvido, na parte posterior do fone de ouvido encontra um (R) direito ou (L) esquerdo;

Coloque o fone direito e o fone esquerdo no canal auditivo e acomode-os até ficar confortável.

Como emparelhar o A6S TWS ao seu smartphone?

Caso estejam desligados - Pressione por 2 segundos o botão nos dois fones de ouvido ao mesmo tempo para os ligar. Ouvirá uma sugestão audível dizendo: "Power On".

Caso já tivessem sido emparelhados irá ouvir "*Your Device Is Connected*";

Caso estejam descarregados - Coloque-os no estojo de carga para que carreguem totalmente, depois ligue-os para conectar com o dispositivo;

Ligue o Bluetooth do seu dispositivo e procure por "TWS-6" no seu smartphone, tablet ou PC;

Selecionar e os fones de ouvido emitem uma sugestão audível dizendo "Connected ". Agora já estão conectados e prontos para usar. Já pode ouvir música ou fazer uma ligação.

Quando não forem mais necessários, basta colocá-los na Box de carga e ficarão desconectados do seu dispositivo.

Na próxima vez que os ligar, os fones de ouvido irão procurar conectar-se automaticamente ao último dispositivo emparelhado.

Solução de erros no A6S TWS

Porque é que os fones de ouvido A6S TWS não carregam?

Verifique se as duas extremidades do cabo USB estão conectadas com segurança. Se estiver a usar uma tomada, verifique se a fonte de alimentação está conectada com segurança e se a tomada funciona. Se você usa um computador, verifique se ele está conectado e se a porta USB está ligada. Tente ligar o fone de ouvido e depois desligá-lo. Desconete e volte a conectar o cabo de carregamento USB. Experimente trocar o cabo USB / Micro USB por outro do mesmo tipo.

Porque é que os fones de ouvido não podem emparelhar com o smartphone?

Verifique se os fones de ouvido estão ligados e no modo de emparelhamento (luz a piscar vermelho alternada com verde) e verifique se a função de pesquisa Bluetooth do seu smartphone está em procura ou à descoberta de novos dispositivos.

Verifique o menu Bluetooth do seu dispositivo móvel e desemparelhe, exclua ou faça esquecer os fones de ouvido e volte a conectar os earbuds seguindo as instruções no manual do usuário.

Porque o A6S TWS se desconecta do smartphone a 10 metros?

Será perfeitamente normal e dentro dos parâmetros estabelecidos pelo fabricante. Se ficar sem sinal a uma distância igual ou superior a 10 metros, aproxime-se mais do dispositivo para restabelecer a comunicação.

Verifique se há metal ou qualquer outro material denso e compacto dentro de um alcance relativamente próximo que possa interferir na conexão Bluetooth. O Bluetooth é uma tecnologia de rádio sensível a objetos posicionados entre o fone de ouvido e o dispositivo conectado.

Não há sinal de áudio, o que posso fazer?

Verifique se os fones de ouvido estão desligados ou se os fones de ouvido estão emparelhados com o dispositivo. Se necessário ligue-os novamente ou emparelhe novamente com a fonte de áudio ou dispositivo.

Verifique a conexão da sua fonte de áudio. Se o volume estiver muito baixo, aumente o volume.

Verifique se os fones de ouvido estão carregados e coloque-os em carga na box de carregamento.

Por que não consigo usar os fones de ouvido para ajustar o volume ou selecionar a faixa na App do celular?

As configurações do aplicativo podem variar de acordo com algumas funções do aplicativo em si, não dependendo de qualquer defeito dos fones de ouvido. Alguns dos dispositivos smartphone ou tablet.

Dicas

Este produto contém baterias de lítio recarregáveis embutidas, por favor, leia os avisos da bateria.

É proibido bater, apertar ou jogar no fogo. Se houver inchaço grave, não o use mais. Não o coloque em ambiente de alta temperatura. É proibido usar a bateria quando imersa em água.

Não tente remover a bateria do fone de ouvido, para evitar danos ao fone de ouvido e danos físicos pessoais ou risco de explosão.

O fone de ouvido consome energia automaticamente quando guardado na prateleira. Recomenda-se carregar o fone de ouvido a cada 3-6 meses.

Apesar de estar preparado para pingos leves de chuva e suor intenso, não o exponha à água, não o mergulhe.